


# LB164 説明書

\*画像は LB161 レンチです。


## 1. ランプ

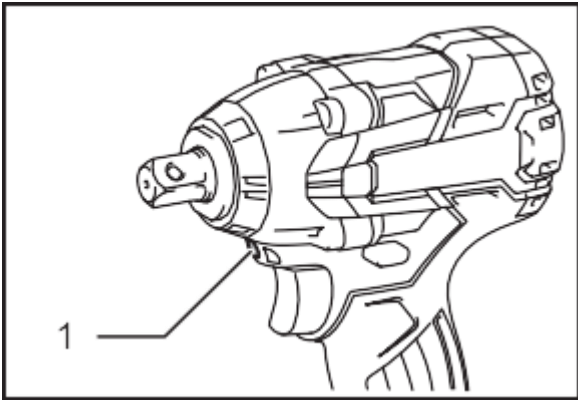

## 1. ボタン 2. 下に押す 3. スライドさせて外す

バッテリーを装着させる場合は逆にスライドさせて、奥まで挿入して下さい。

ボタンの裏側に引っ掛けがありますので、奥まで挿入するとカチッと音が鳴ります。

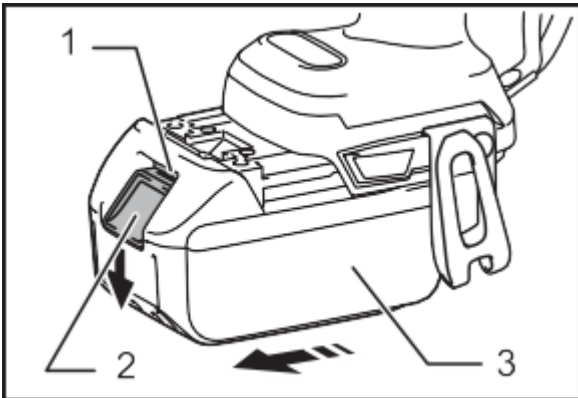


## 1. スイッチレバー

A を押し込むと時計回り・締める方向への回転

B を押し込むと反時計回り・緩める方向への回転

A も B も押し込んでおらず、中央にレバーがある状態：セーフティロック

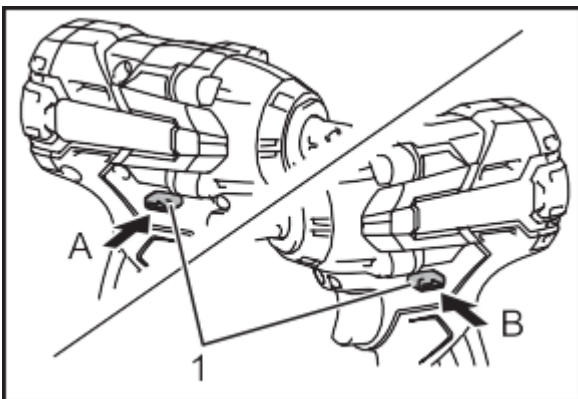

### 1.スイッチアクションボタン


ボタンを押して、速度等を変更します。

A を押し込んでいる場合（時計回り・締める方向への回転時）

H：高速回転      L：中速回転      M：低速回転

B を押し込んでいる場合（反時計回り・緩める方向への回転時）リバースインジケータが光ります。

H：高速回転      L：中速回転      M：低速回転

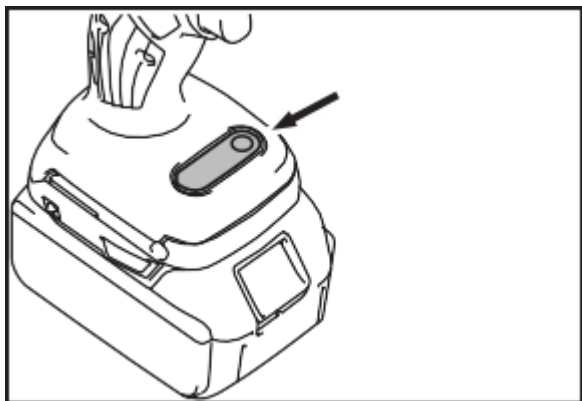

### 1.トリガー

トリガーを引く強さで回転スピードも変わります。

