

高圧洗浄機 説明書

1.概要


本製品はバッテリー式の持ち運び可能な高圧洗浄機です。本製品はリチウムイオン電池を使用するコンパクトなボディデザインの洗浄機となっております。

2.製品の特徴

- 1.凛々しいピストル型で美しさだけでなく、ハンドルの快適さも備えています。
- 2.ホースはガン本体とネジで接続するため、しっかりと固定され緩むことはありません。
- 3.泡タンクを使うことで泡を使った洗車が可能になります。
- 4.モーターが熱くなるのは正常な現象ですが、あまりにも熱すぎる場合は3-5分ほど停止させてから、再始動させてください。

3.使用方法

1. クイックコネクタとフィルターにホースを接続してください。この際ホースは抜けないように、奥まで強く差し込んでください。

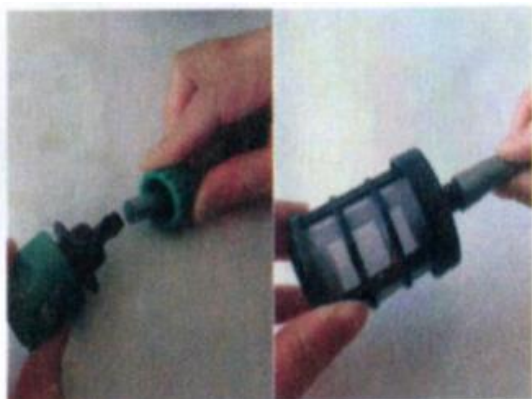

2.ホースを接続したコネクタを本体に取り付けてください。色が付いている部分を下に引きながらカチッという音がするところまではめ込みます。更に、そこからコネクタを回しながら強く押し込んでください。コネクタがグラグラしなくなるまで奥に押し込みます。



3.銃身とノズルを取り付けます。



4.リチウム電池を取り付けます。



5.水での下洗いが終わったら泡タンクに洗剤を入れ、先端のノズルを外して泡タンクを取り付けます。



6.赤いノズルは噴射角度が0度です。直線で強い水圧が得られます。



7.白いノズルは噴射角度が40度です。水圧は少し弱くなりますが、広範囲に噴射できます。



8.泡洗浄の様子です。



4.洗車の手順

矢印の方向にしたがって、中央から両サイドへ、そして上から下に向かって洗うようにしてください。



5.トラブルシューティング

1.ガンのトリガーを引いても始動しない

→リチウム電池に問題がないかを確認します。充電が足りない場合は再充電の後に使用してください。

2.ホースがしっかり接続されているのにトリガーを引いても水が出ない

→ホースが折れたりねじれたりしていないか確認してください。そして、折れやねじれを直した後に 10 秒以上トリガーを引いて、水をガン本体に吸入させます。

6.使用時の注意

使用開始時は 10 秒以上トリガーを引き続けないと、ガン本体に水が引き込まれません。
そして、トリガーを引き続けても水が出ない場合は、フィルターに溜めた水をホースに回して呼び水を行ってください。